


Manual TX Multifrecuencia

MANUAL TX MULTIFRECUENCIA

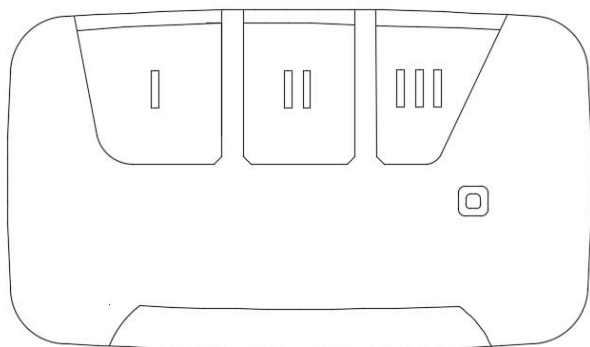

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Modelo Tx Multifrecuencia
- ✓ 1 Batería 2032 (3V)
- ✓ Frecuencia 300 - 900 MHz
- ✓ 3 Canales

ATENCIÓN, ESTE MANDO TIENE DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- 1. ENTRA DIRECTO EN EL RECEPTOR**
- 2. CLONA**

CON EL TX MULTIFRECUENCIA SE PUEDE ESTABLECER UNA MARCA Y FRECUENCIA DIFERENTE EN CADA BOTÓN SOLO EN MODO CLON.

ENTRADA DIRECTA EN EL RECEPTOR

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Localizar el selector DIP en la parte trasera del mando Tx Multifrecuencia. Retirar la tapa para descubrir los DIPs y el botón semilla. Ver la imagen aclarativa.
2. Selecciona la combinación de 8 DIPs con la marca deseada. Ver la tabla 1.
3. Diríjase al receptor, el mando está listo para usarse, presionar cualquier botón del mando (del 1 al 3). Consulte el manual del usuario de su receptor.

Nota: Para programar BFT, ERREKA y MUTANCODE será necesario presionar el botón semilla (junto a los 8 DIPs) antes de presionar cualquier botón del mando Tx Multifrecuencia (botón 1 a 3).

Localización de los DIPs de marca y del botón semilla.

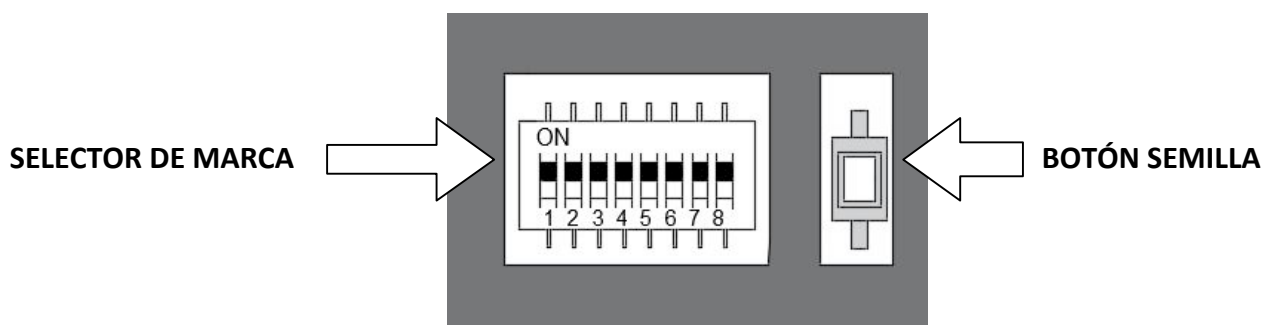


Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como *original*

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)

Nu m	DIP SWITCHES	R/F	Marca	Original	Comentarios
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 MHz		
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHz		
3	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BFT MITTO 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
4	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CARDIN S449-QZ2 434.02 MHz		
5	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CENTURION 433.92 MHz		
6	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CLEMSA Mutancode 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
7	1 2 3 4 5 6 7 8		CHAMBERLAIN N 433.92 MHz	Vea LIFTMASTER	

Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como original

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)

8	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHz		
9	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHz		
10	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DOORHAN 433.92 MHz		
11	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	FAAC XT 433 RC 433.92 MHz		Modelo con led rojo: no confundir con modelo de led azul.
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 315 MHz		
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 390 MHz		

Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como *original*

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)

15		Rolling code	GENIUS ECHO TX2 / TX4 433.92 MHz		
16		Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHz		
17		Código Fijo	KEY TXB-42 433.92 MHz		
18		Código Fijo	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHz		
19		Encrypte d Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
20		Encrypte d Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
21		Encrypte d Code	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
22		Encrypte d Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster

Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como *original*

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)

23	1 2 3 4 5 6 7 8	OPEN CODE	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
24	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
25	1 2 3 4 5 6 7 8		LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHz		
26	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHz		
27	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHz		
28	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 MHz		
29	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	MCT-3 Linear 318 MHz		

Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como *original*

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)


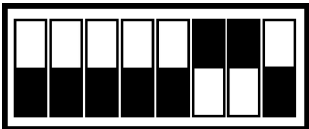
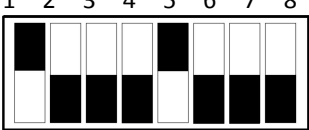
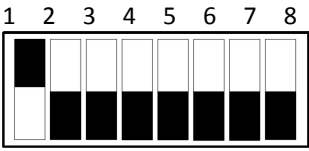
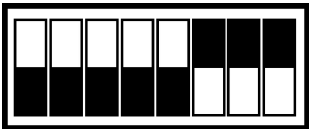
30	1 2 3 4 5 6 7 8 	Encrypte d Code	NICE FLOR-S 433.92 MHz		
31	1 2 3 4 5 6 7 8 	Rolling Code	NICESMILO 433.92 MHz		
32	1 2 3 4 5 6 7 8 	Rolling Code	NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 MHz		
33	1 2 3 4 5 6 7 8 	Código Fijo	PPA Mod. TOK 433.92 MHz		
34	1 2 3 4 5 6 7 8 	Código Fijo	PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHz		
35	1 2 3 4 5 6 7 8 	Código Fijo	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHz		
36	1 2 3 4 5 6 7 8 	Rolling Code	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHz		

Tabla 1: Tx Multifrecuencia funcionando como *original*

(entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original)

37	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHz		
38	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 868.8 MHz		
39	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 434.4 MHz		
40	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	TELCOMA TANGO 433.92 MHz		
41	1 2 3 4 5 6 7 8		V2 433.92 MHz		


Tabla 2: Tx Multifrecuencia funcionando como clonador

MODO CLON

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Para localizar los DIPs switches de selección de marca, retirar la tapa trasera para descubrir los DIPs y el botón semilla.
2. Seleccionar la marca que desea clonar. Ejemplo: Código Fijo.

1 2 3 4 5 6 7 8

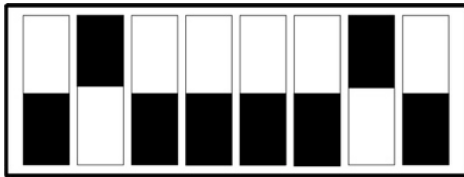

3. Presionar el botón semilla ubicado en la parte trasera del **Tx Multifrecuencia (CLONER)**, el LED del **CLONER** se enciende con una luz fija, el modo clon está activado.
 4. En el **CLONER**, presionar el botón donde se desea memorizar, presionar UNA SOLA VEZ Y SOLTAR. El led debe apagarse.
 5. Acercar el mando **CLONER** al **ORIGINAL**.
 6. Presionar y mantener pulsado el **ORIGINAL** hasta que el **CLONER** emita un flash.
- Nota: Si el mando se ha copiado correctamente, el **CLONER** emite 3 flashes.







Para usar otro botón repetir los pasos del 1 al 6.

Clonación de controles CÓDIGO FIJO


Num	DIP SWITCHES	Marcas	Original	Comentarios
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Scanner para clonar CÓDIGO FIJO desde la frecuencia 300 a 868 MHz		

Tabla 2: Tx Multifrecuencia funcionando como clonador

Clonación de controles ROLLING CODE

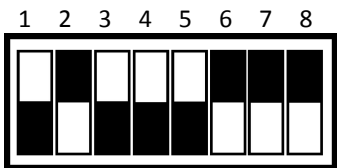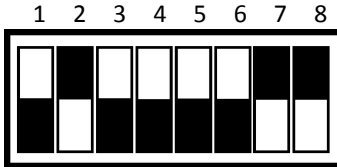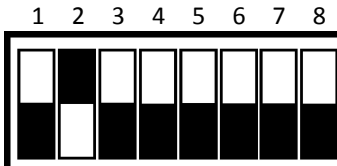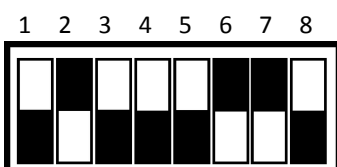2		Scanner para clonar ROLLING CODE En frecuencia 433.92 MHz		El clon de un control rolling code 433 solo entra en nuestro receptor RX Multi
3		DITEC 433.92 MHz		
4		FAAC XT 433 SLH 300-868 MHz		Modelo con led azul: no confundir con modelo de led rojo.
5		V2 300-868 MHz		

Clonación de controles STANDARD JCM

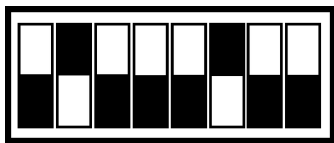6		JCM 300-868 MHz		STANDARD JCM
---	---	----------------------------------	--	---------------------